

Ruinette 4G

(Für zu Hause und unterwegs)

Version April 2025



Telefonnummer Ihres Geräts :

Ihre Kontakte sollten die Nummer Ihres Geräts speichern, zum Beispiel „**Notruf Mama**“.

Beschreibung für den Empfänger der Uhr

Das Notrufsystem Ruinette richtet sich an Personen, die für ihr eigenes Wohlbefinden sorgen möchten. Es bietet fortschrittliche automatische Sicherheitsfunktionen und eine Sprachverbindung rund um die Uhr mit Familie und Freunden und/oder der Notrufzentrale von Gentianes, je nach Ihrem Abonnement.

Mit Ruinette können Sie telefonisch Hilfe anfordern, indem Sie den Alarmknopf am Senderarmband, den roten Knopf in der Mitte der Ruinette-Basisstation oder den blauen Knopf am tragbaren Modul drücken. Sie können mit Ihren Angehörigen und/oder der Gentianes-Zentrale über den Lautsprecher kommunizieren, der sich nur an der Basisstation oder am tragbaren Modul befindet (das Senderarmband verfügt **nicht** über ein Mikrofon).

Schliessen Sie das Gerät einfach an das Stromnetz an. Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite des Geräts auf die Position «EIN». Setzen Sie dann das Modul auf die Basisstation. Lassen Sie das Gerät nach der Installation ständig angeschlossen, um die Autonomie der Batterie im Falle eines Stromausfalls zu gewährleisten.

Notruf auslösen

1. Drücken Sie die Alarmtaste am Senderarmband, am tragbaren Modul oder an der Ladestation 2 Sekunden lang. Die Ladestation oder das Modul gibt Signaltöne ab und der Anruf wird getätigt. Ein ausgelöster Alarm kann nicht gestoppt werden.
2. Warten Sie, bis der Anruf angenommen wird.

Wenn ein Notruf ausgelöst wird, kontaktiert das System die bei Vertragsabschluss festgelegten Personen. Wenn der erste Helfer nicht antwortet, ruft das System den nächsten Helfer auf der Liste an und fährt so fort, bis jemand den Anruf entgegennimmt. Je nach Mobilfunknetz und Anzahl der Helfer kann die Verbindungszeit des Anrufs variieren. In der Regel wird der Anruf innerhalb von 30 Sekunden bis 1 Minute beantwortet, wenn der erste Helfer in der Anrufsequenz verfügbar ist.



Wir empfehlen Ihnen, monatlich einen Test mit Ihrem Senderarmband durchzuführen, indem Sie einen Notruf auslösen (kostenlos).

Technische Daten

1. Das tragbare Modul einsetzen, bis das orangefarbene Licht aufleuchtet.
2. Das orangefarbene Licht zeigt an, dass sich das Modul in der Ladestation befindet und der Lautsprecher in Betrieb ist.
3. Entnehmen Sie bei Bedarf das tragbare Modul, indem Sie die Basis leicht festhalten.
4. Das ausgeschaltete orangefarbene Licht zeigt an, dass sich das Modul nicht mehr in der Ladestation befindet.





Laufzeit des tragbaren Moduls: ca. 2 Tage bei vollständig aufgeladenem Akku. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.

Wasserdichtigkeit des Senderarmbands: 100 % (IP 67). Sie können es jederzeit am Handgelenk tragen.

Reichweite des Notrufknopfs des Armbandsenders: max. 150 m von der Ladestation oder dem Modul entfernt.

Notstromversorgung mit wiederaufladbarem Akku mit einer Laufzeit von bis zu 24 Stunden.

Die GPS-Koordinaten können nur übermittelt werden, wenn sich die Person im Freien befindet. Die Genauigkeit hängt vom Standort des Geräts zum Zeitpunkt des Alarms ab.

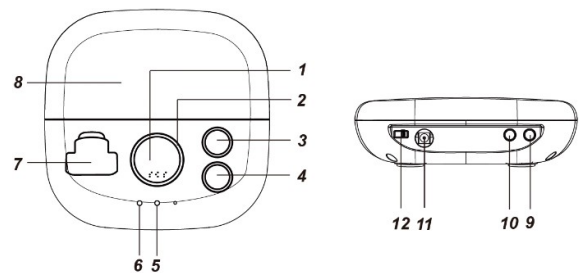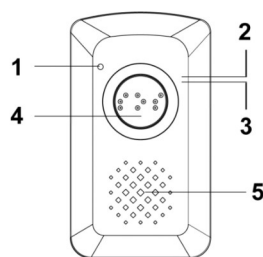

1. Mikrophon
2. blinkt grün = alles in Ordnung
leuchtet grün = Akku wird geladen
blinkt rot = Akku schwach
3. blinkt orange = schlechter Netzempfang
4. Alarmknopf
5. Lautsprecher

1. Alarmknopf (funktioniert, wenn das Modul angeschlossen ist)
2. Alarmanzeige
- 3 & 4. Programmierknöpfe (deaktiviert)
5. Orangefarbene LED: Modul mit der Basisstation verbunden
6. Grüne LED: Basisstation eingeschaltet
7. Modulaufnahme
8. Lautsprecher
9. Lautstärke der Basisstation erhöhen
10. Lautstärke der Basisstation verringern
11. Position der Stromversorgung
12. Ein-/Aus-Schalter (Notstromversorgung)

Zubehör

Halsband

Halterung befestigen :



abnehmen :



Gürtelclip :

Halterung befestigen :



abnehmen :



*Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Lösungen der Gentianes Group.
Für weitere Informationen steht Ihnen unser Team unter der Nummer 058 750 07 00
gerne zur Verfügung.*